


MULF2 ==> Combox Media E91

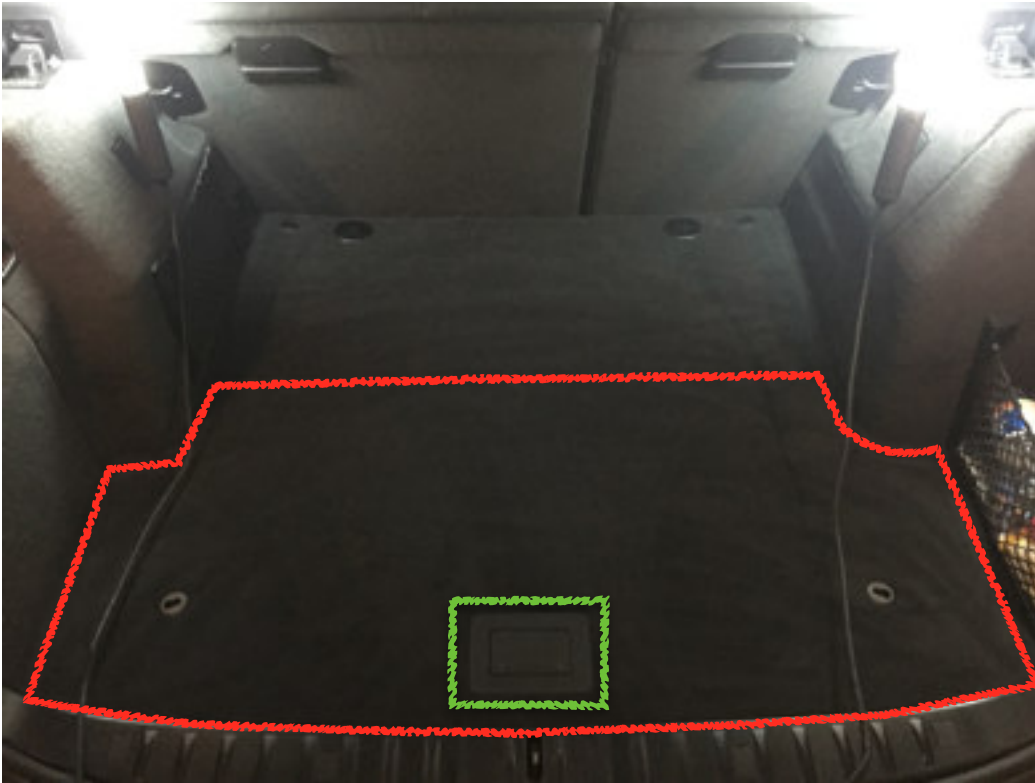

Kofferraumboden
(in rot markiert)
mit dem Hebel
(grün) heraus-
nehmen.



Die zwei Halteclips
(in rot markiert)
mit Hilfe eines
Schraubenziehers
entriegeln und
herausnehmen.



Nun müßt Ihr die Rücksitzbank herausnehmen. Diese einfach per Hand mit etwas Kraft nach oben ziehen.

Danach die Rücksitzbank etwas nach vorne ziehen, um den nächsten Schritt durchführen zu können.



Die drei Clips (rote Kreise) herausnehmen.

Dies geht am einfachsten so: den Clip mit dem Schraubenzieher etwas heraushebeln, ihn danach um 45° drehen, wieder etwas hebeln, anschließend erneut den Clip um 45° drehen usw.




Ihr könnt dann die Kofferraumablage nach oben ziehen (geht etwas schwer).



Danach die Ablage zur Seite legen.




Rechts kann man gut die MULF2 erkennen.

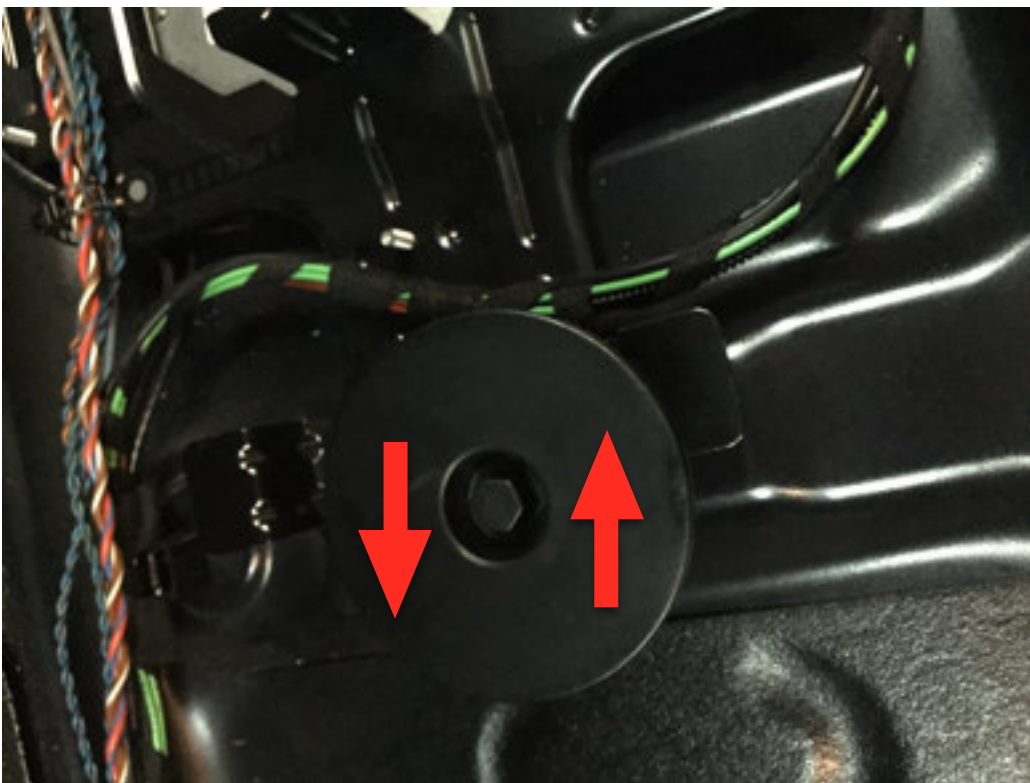


Dann von Hand das Plastikteil im Gegenuhrzeigersinn drehen.

Darunter befindet
sich eine 10er
Mutter.

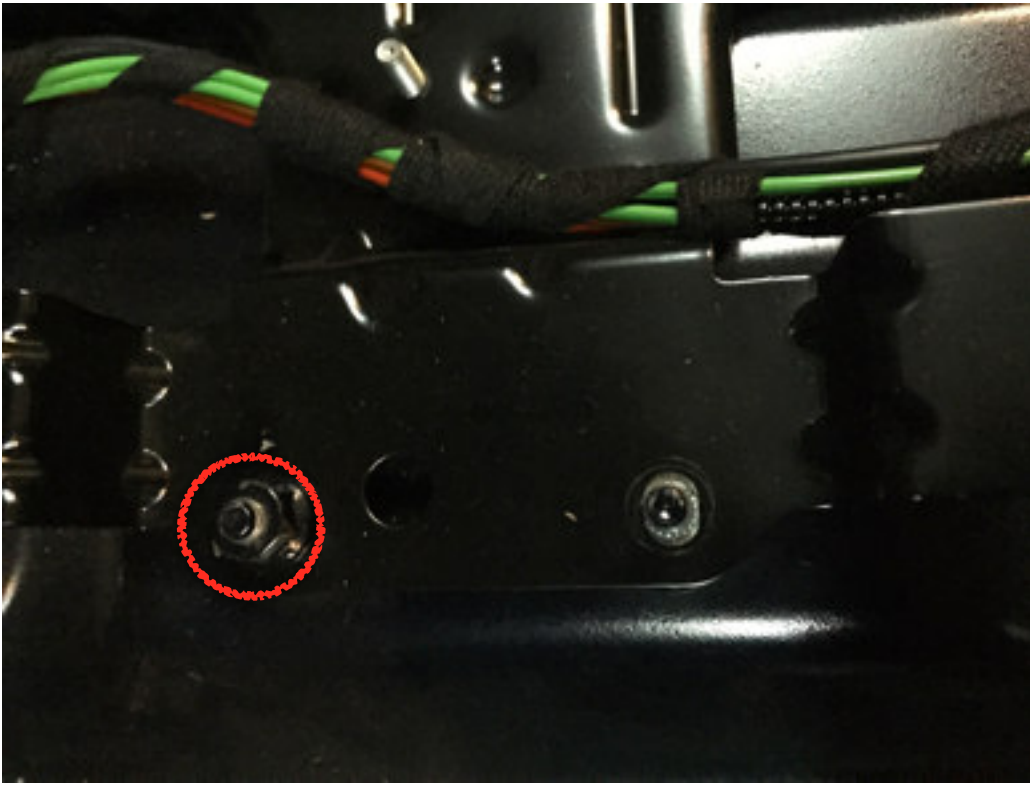


Die Halterung
muß zuerst nach
oben gezogen
werden (1.) und
anschliessend
nach links (2.).

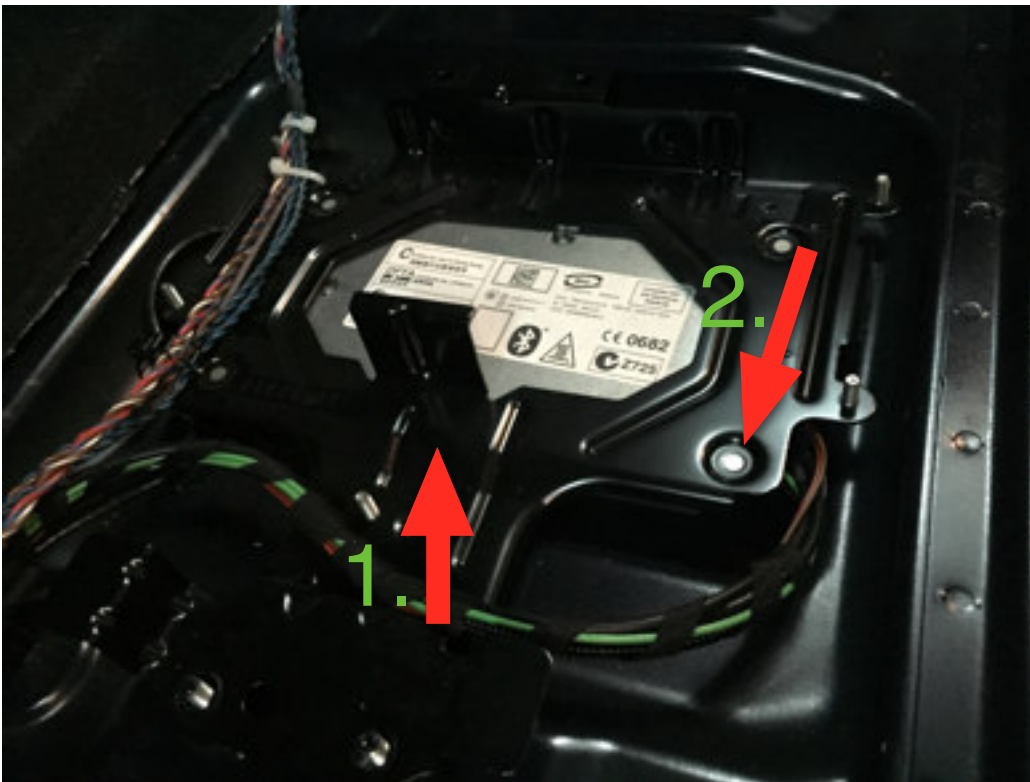




Nachdem die Halterung gelöst ist, kann man sie einfach umdrehen.

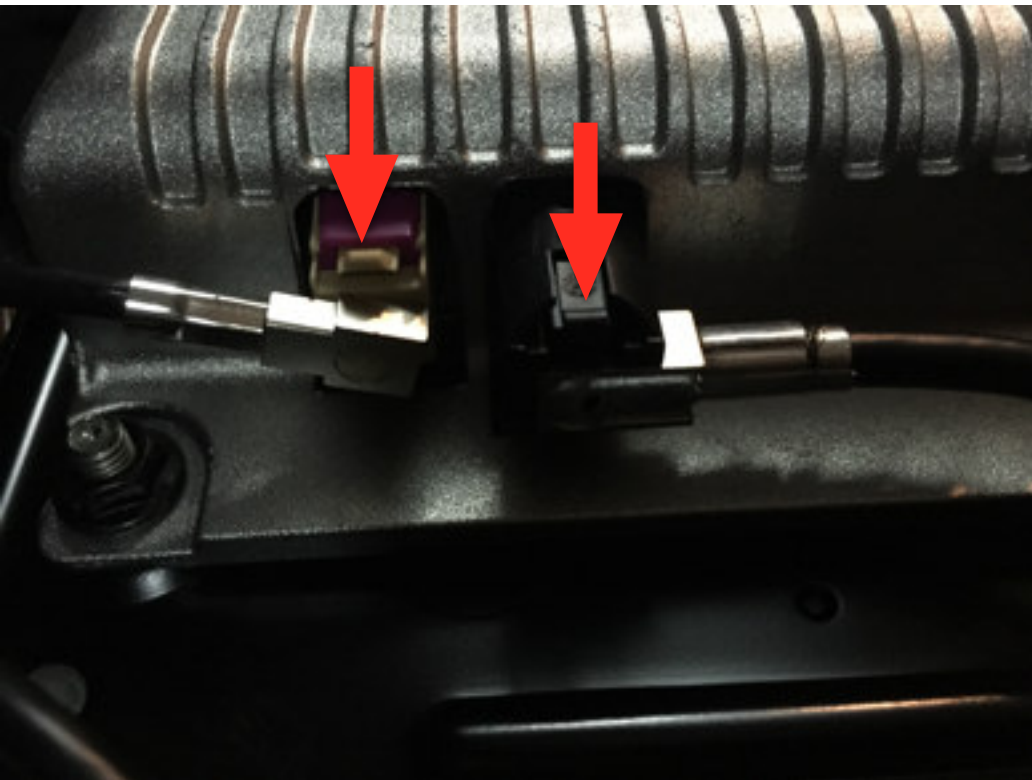

Nun müßt Ihr die beiden Nasen (in rot) herunterdrücken und die beiden Stecker gerade herausziehen.

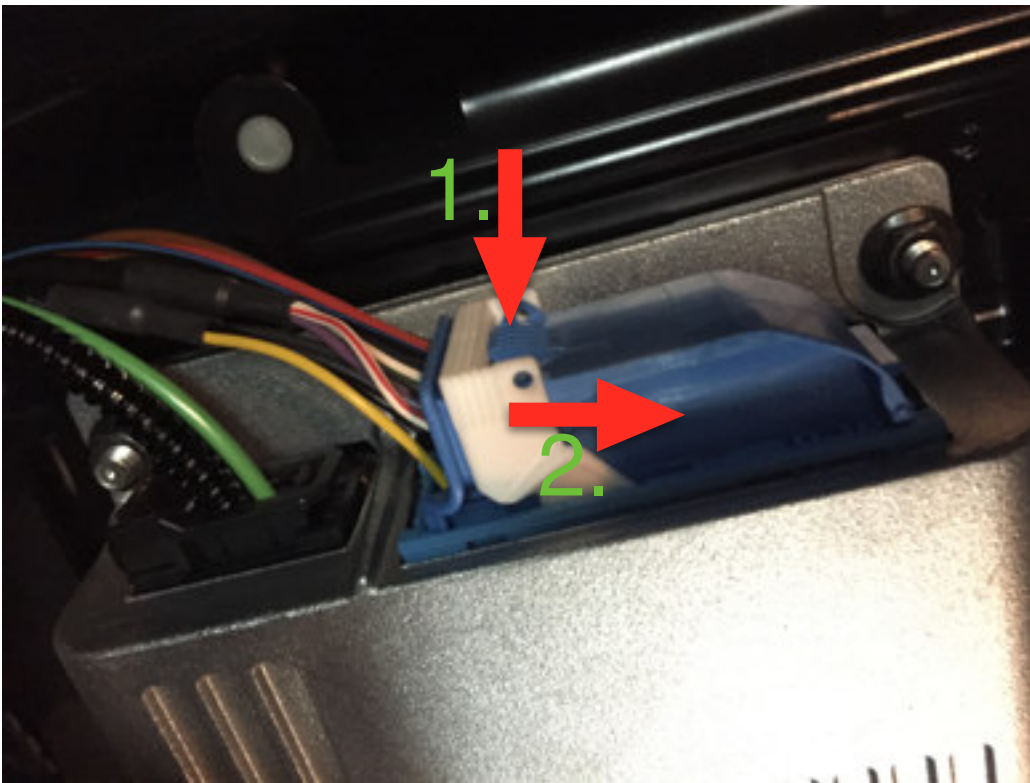


Den Stecker entriegeln und das weiße Teil komplett zur Seite schieben.




Den MOST Stecker einfach entriegeln und herausziehen.

(c) 3er-faq.de
Nun die 4
Schrauben der
MULF lösen (4x
8er Mutter).




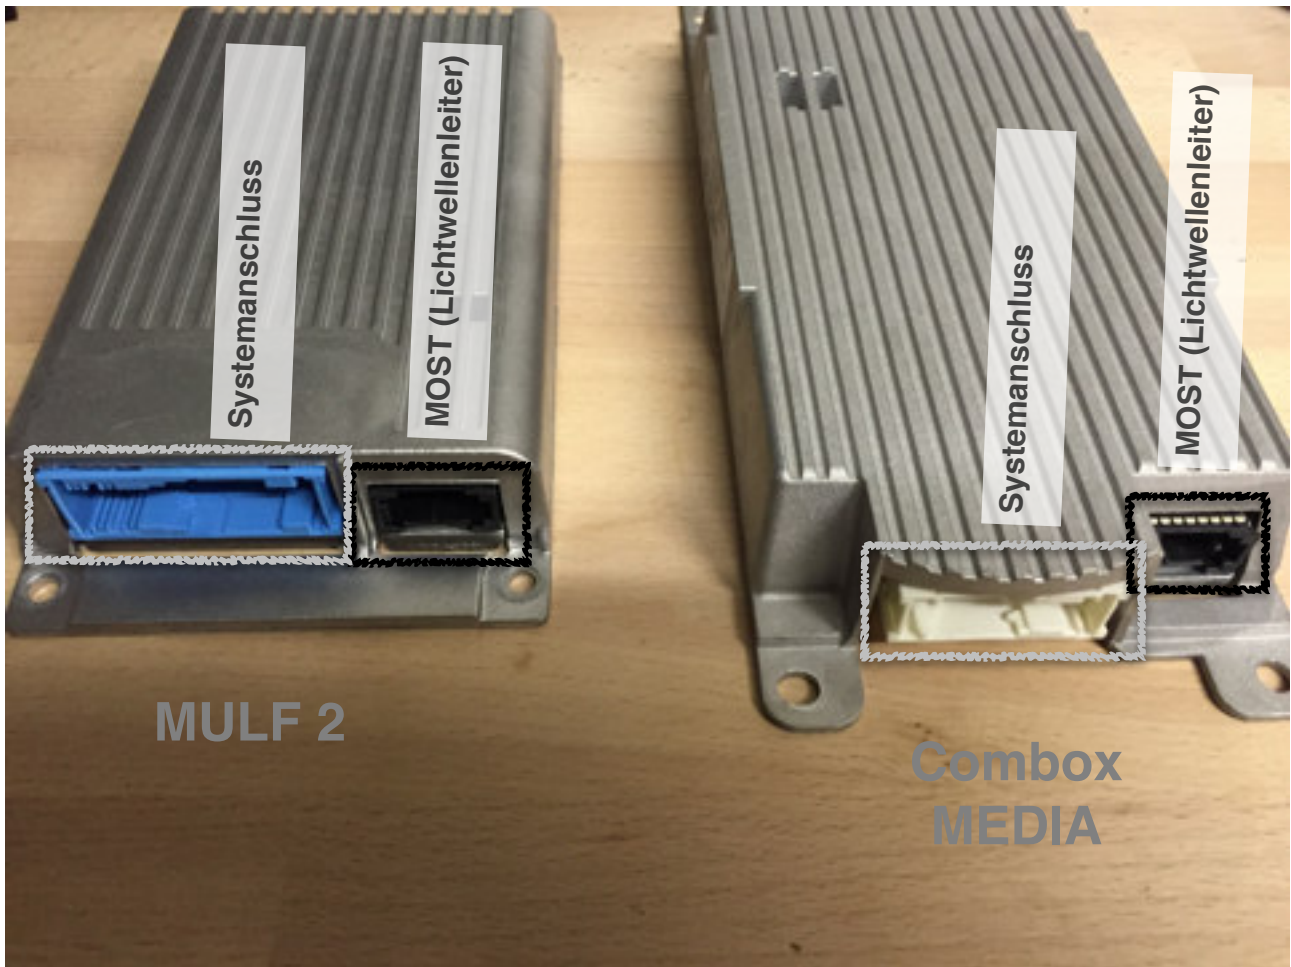

Die Combox Media einfach mit den 4 Muttern auf der Halterung befestigen.

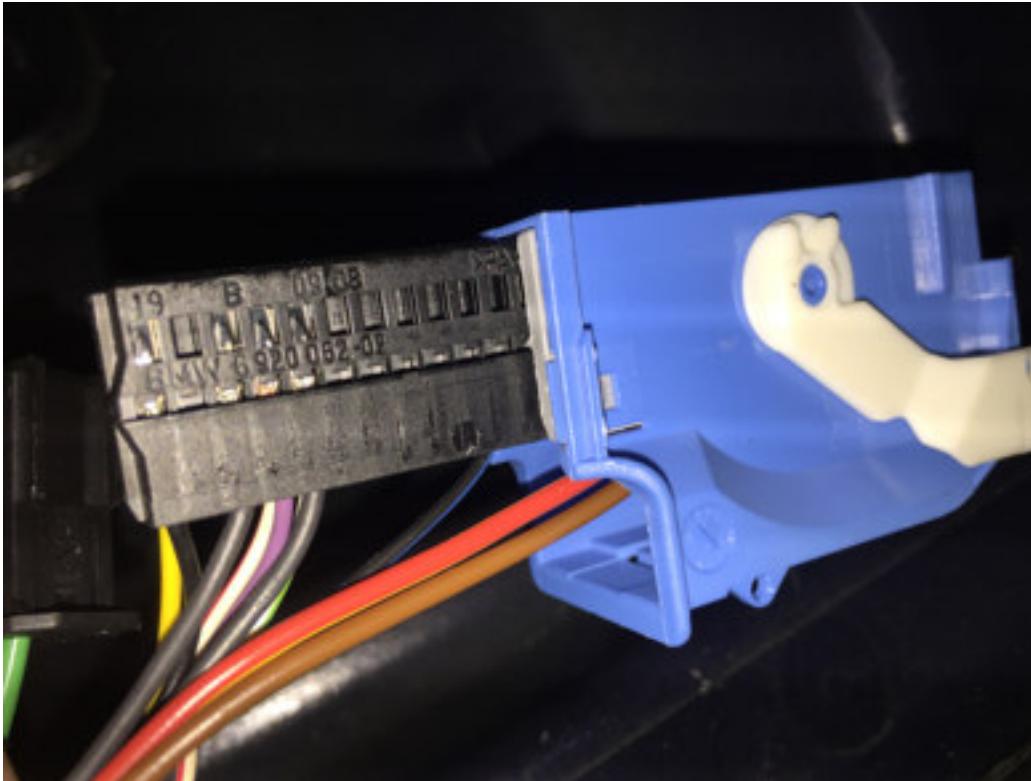

Nun Kabel
umpinnen.

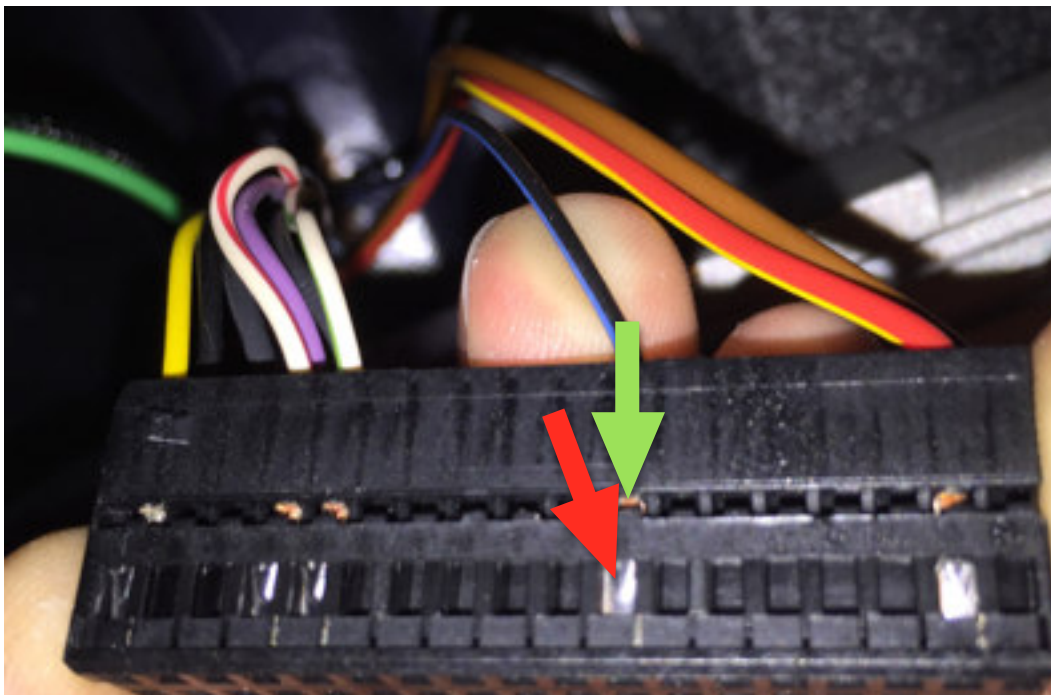

Bitte vorsichtig (!!)
Pins mit einem
kleinen Gegen-
stand entriegeln
(roter Pfeil) und
danach ganz leicht
herausziehen.
Erneut entriegeln
(grüner Pfeil) und
herausziehen.

Kleiner Tipp: Kabel nummerieren. Dazu am besten einen Aufkleber benutzen oder die Farbe mit der dazugehörigen Pin-Nr. notieren.

Danach den neuen Stecker nehmen und einfach umpinnen.

Umrüstung von MULF2 auf Combox Media:

<i>Combox</i>		<i>MULF2HI</i>
<i>X34130</i>		<i>X14133M</i>
1	Power T30	17
10	AUX GND	22
11	MIC BLNC	21
12	MIC-	19
14	Ground	36
15	TEL Wake Up	33
22	AUX BLNC	23
23	AUX NF L	4
24	AUX NF R	5
25	MIC+	1

Umrüstung von MULF2 und TCU auf Combox Media:

<i>Combox</i>		<i>MULF2HI</i>	<i>TCU</i>
<i>X34130</i>		<i>X14133M</i>	<i>X14133T</i>
1	Power T30	17	
10	AUX GND	22	
11	MIC BLNC		21
12	MIC-		19
14	Ground	36	
15	TEL Wake Up		33
22	AUX BLNC	23	
23	AUX NF L	4	
24	AUX NF R	5	
25	MIC+		1



Eventuell ist das Bluetooth-Antennenkabel zu kurz, da die Combox in einer anderen Richtung sitzt.

In diesem Fall: Kabel verlängern oder einen Adapter kaufen/basteln.

Nun alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

Danach alles noch codieren und Combox-Feature genießen :D