

*Anleitung LED's umrüsten +  
Wackelkontakt beheben  
Panoramadach-Spezial (Fond)  
+ Kofferraumbeleuchtung*

1. Wackelkontakt beheben ((Seite 2))
2. Fondbeleuchtung einbauen ((Seite 12))
3. Kofferraumbeleuchtung ((Seite 21))



Hier seht ihr den Metallclip auf der linken Seite, auf der rechten ist noch so ein Clip.



Dann braucht ihr einen recht stabilen Draht. Diesen biegt ihr wie ich es gemacht habe.



So rum müsst ihr dann mit dem Draht hinter den Clip. Einfach den Draht reinwimmeln, hierfür den Draht einfach ein wenig drin rumdrehen.




Als nächstes müsst ihr einfach den Draht in eure Richtung ziehen!



Wenn ihr die beiden Clips gelöst habt, dann sollte euch die Schaltzentrale schon entgegenkommen.



Die Fassungen könnt ihr dann einfach raus drehen, wie ich die vorderste im Bild gedreht habe.

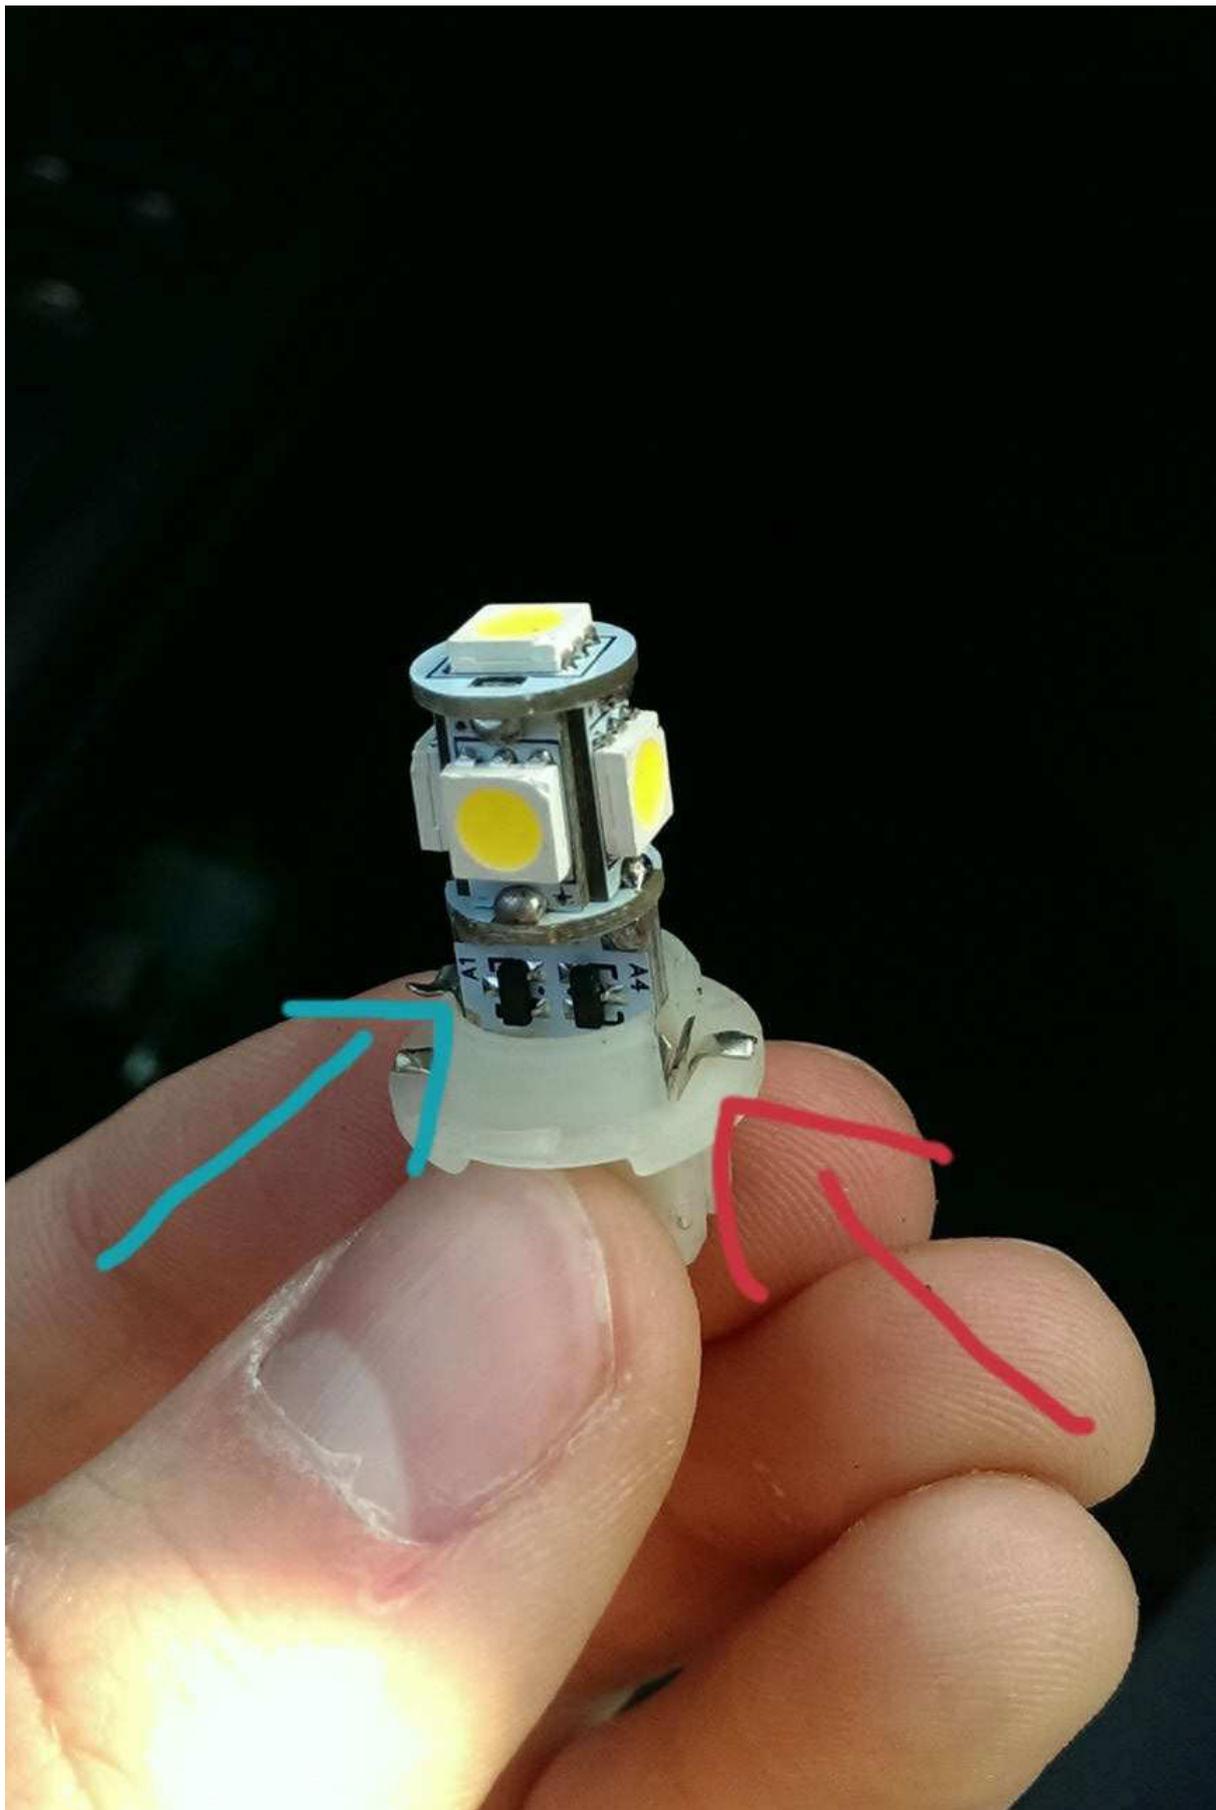

Beim blauen Pfeil ist dieses „Metall-Teil“, welches noch heil ist. Beim Roten Pfeil ist dieses „Metall-Teil“ beim reindrücken der LED abgebrochen. (Hatte die Schaltzentrale nicht ausgebaut, sondern die LED einfach reingedrückt)



Die Lösung ist das Metall-Teil einfach von der LED weg zu biegen! Am besten geht das mit einer Spitzzange!




Danach sollte das Metall-Teil wie beim roten Pfeil zu sehen gebogen sein.  
Dann einfach nur alles wieder andersrum einbauen!

## Fondbeleuchtung einbauen



Zunächst einmal benötigt ihr den im Kofferraum untergebrachten Schlitzschraubendreher.

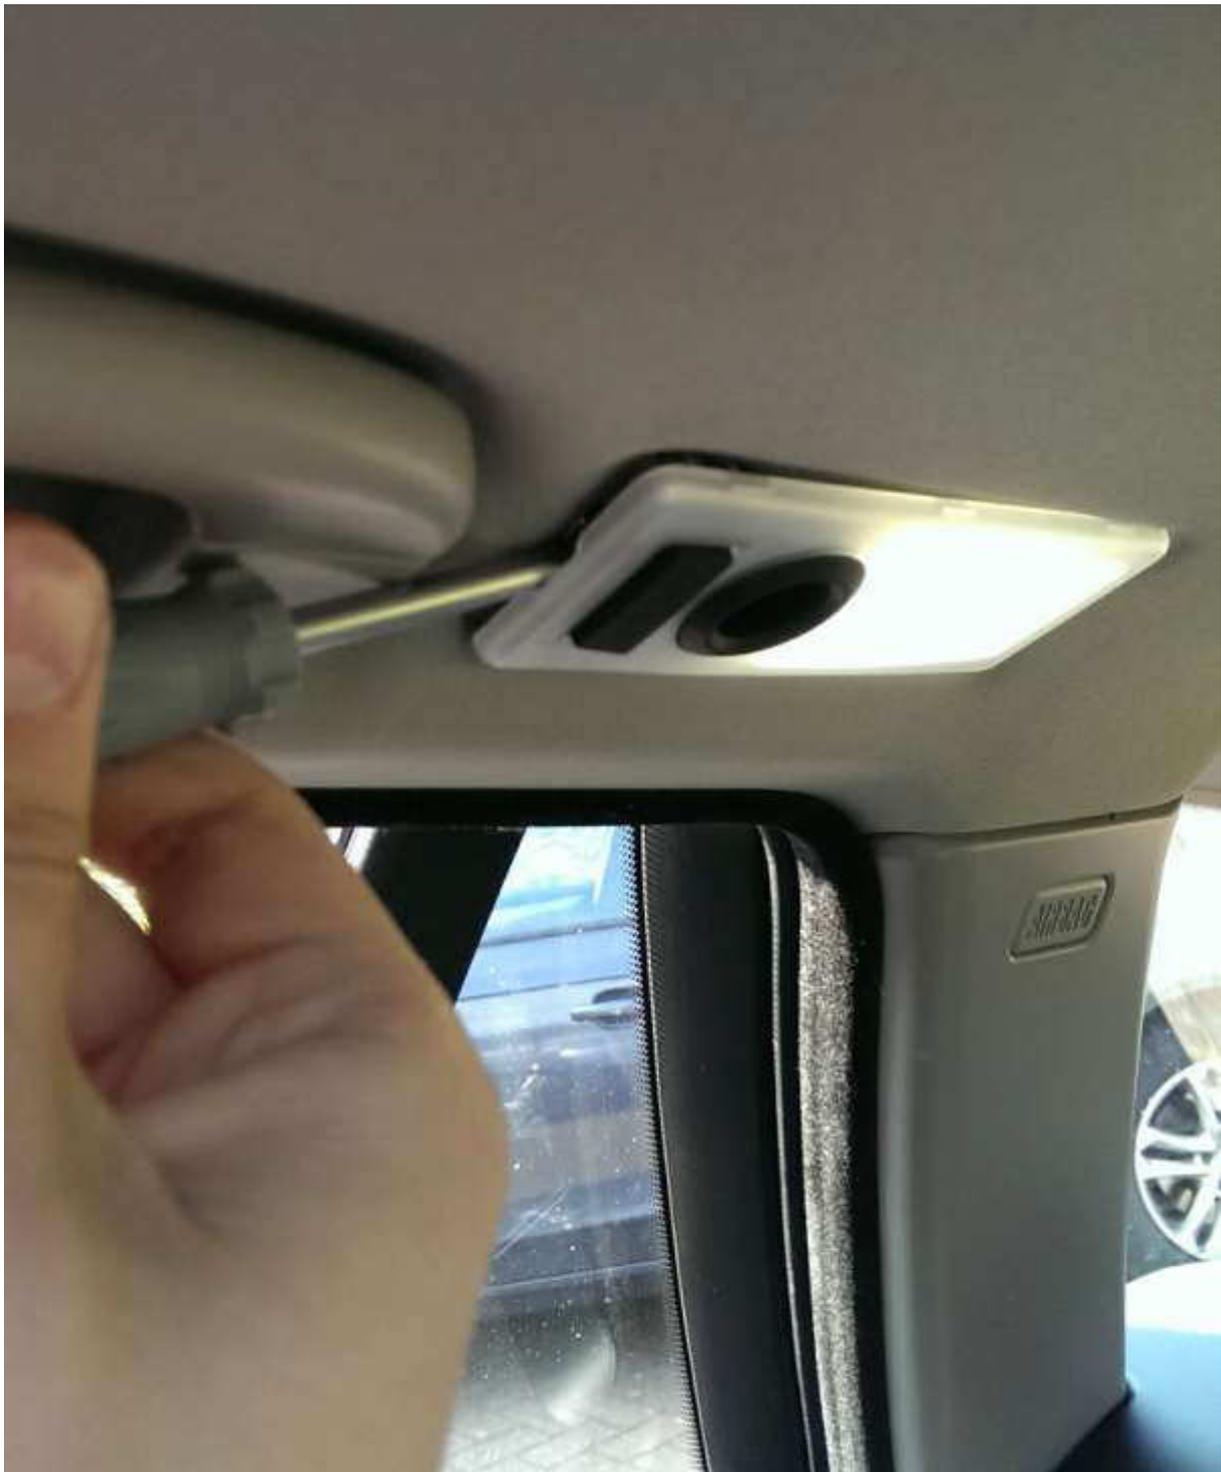

Mit dem Schraubendreher müsst ihr dann einfach in die kleine Öffnung vom Milchglas reindrücken und das Modul etwas raushebeln.



Wenn ihr das Modul etwas raus gehobelt habt, müsst ihr mit dem Schlitz den Metallclip in Richtung Modul drücken. Das Ganze ist nicht so superleicht, einfach ein wenig versuchen! ;)



Hier habt ihr dann wieder die Fassungen, die ihr ganz einfach raus drehen könnt, um die LED's einzusetzen.



Wenn ihr mit dem LED's wechseln fertig seid, empfehle ich euch die beiden markierten Kanten etwas ans Modul ran zudrücken, damit das Modul nachher nicht vom Dachhimmel absteht.



Sobald ihr das Modul rein gedrückt habt, schiebt es nochmal in Pfeilrichtung

(Fahrtrichtung). Dann sollte das Modul auf keinen Fall vom Dachhimmel abstehen!!

## Kofferraumbeleuchtung



Bei der Kofferraumbeleuchtung müsst ihr einfach von oben mit dem Schraubenzieher rein und dann raus hebeln!



Dann einfach rausnehmen.



Dann müsst ihr die Fassung wieder mal heraus drehen!



Der Einbau geht genau andersrum wie beschrieben, also nichts Kompliziertes!