# **Einbau eines BMW Performance Lufteinlass System**

(Teilenummer: 13720444750)

Fahrzeug: BMW 325i N53

Baujahr: 09/2010

Benötigt wird:

Torx 25 Torx 20

Kreuzschlitz Schraubenzieher

Dauer: ca 1 Std.

## Lieferumfang:

Menge	Teilenummer	Bezeichnung	Info
1	1BEJ-RA435-AA	E9x Secondary Inlet Assey	
1	7BEJ-RA503-AA	E9x Bonnet Seal	
1	1BEJ-RA421-AA	E9x Inlet Duct Assey	
1	1BEJ-RA438-SA	E8x/E9x EU Air Filter Element	13710445636
1	1BEJ-RA429-AA	E8x/E9x EU Air Filter Cover Assy	
7		Screws	

- keine Einbauanleitungkeine TÜV / ABE Bescheinigung






1. Schrauben lösen (gelbe Kreise) 7 x Torx 25 (silber) und  $\,\dots\,$ 




### 1.1 Schrauben lösen 2 x Torx 20 (schwarz)

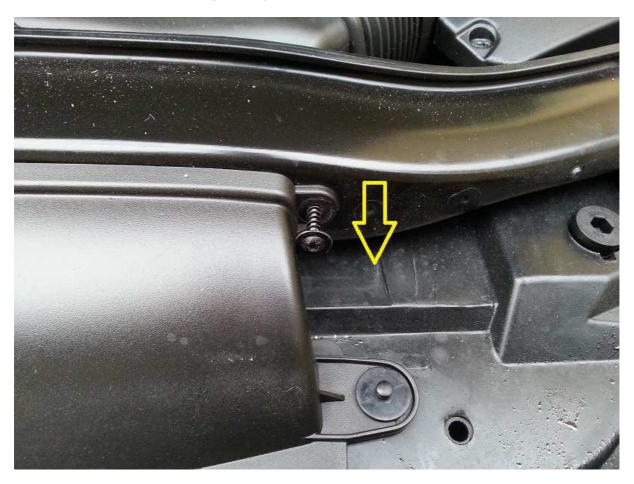


2. Luftfilterdeckel und Ansaugelement komplett abnehmen , dann zerlegbar durch das Lösen zweier Nasen



3. Original Luftfilter ausbauen 1. Nasen zusammen drücken (beide) 2. Nach vorne ziehen.

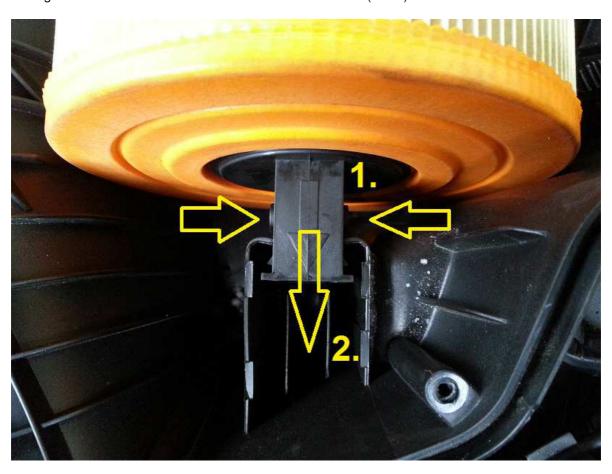

4. Performance Luftfilter einbauen , Den Filter auf die runde Ansaugöffnung drehen und die Nasen wieder einschnappen lassen. (evtl aussaugen des Luftfilterkasten) nach hinten drücken

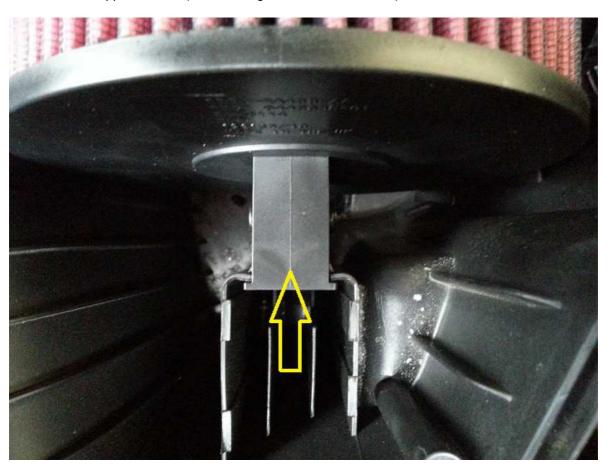

### 5. Original Gummidichtung entfernen, hier die Plastikschraube mittels Kreuzschlitz lösen




6. Die Luftfilterverlängerung mittels Schraube wieder fest schrauben. Plastik muss bündig mit dem Loch sein da sie sonst nicht packt! (NICHT ÜBERDREHEN)



### 7. Die neue Gummidichtung einclipsen




8. Ansaugeinheit(Carbon) & Luftfilterdeckel zusammen stecken und Deckel festschrauben.

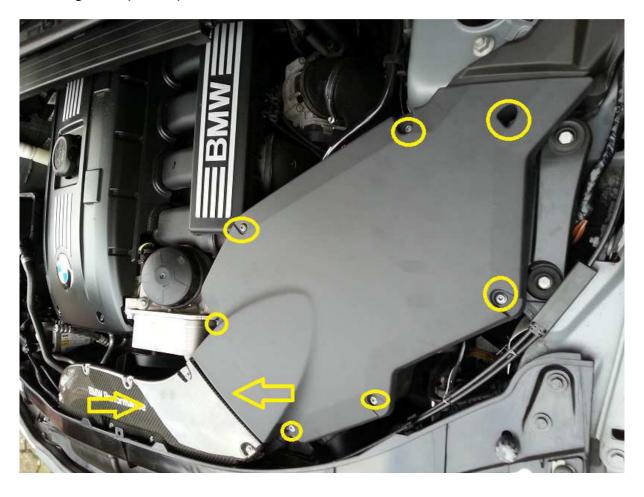


Deckel muss bündig in die Nut der Bodeneinheit passen. Bei Spannungen bitte nochmals die Passgenauigkeit prüfen !!!

Beim nachträglichen reinschieben der Carboneinheit, in den schon festgeschraubten Luftfilterdeckel, kann die Dichtung an der Carboneinheit sich verschieben.

Auch umgekehrt kann es zu Spannungen kommen , wenn man den Luftfilterdeckel, nach dem festschrauben, mit der Carboneinheit zusammen führen will.

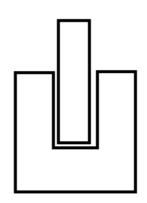

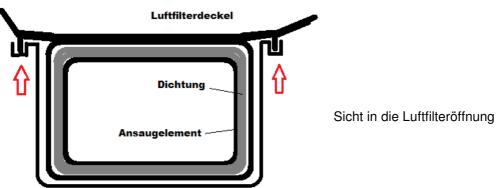

9. Nun die Carboneinheit Richtung Luftfilter schieben (1) (5 - 8 mm) und festschrauben (2)



Es können die mitgelieferten Schrauben (7 x 20 Torx) silber genommen werden für den Luftfilterdeckel. Hier nur **HANDFEST** ziehen. Sonst ist das Plastikgewinde hin.

#### **FERTIG**

Viel Spaß damit!

Foto & Text von <u>ATBler</u> @ E90-Forum.de Verbessert durch <u>deffomeffo</u>